


## MOTOROLA



International 3000 Series

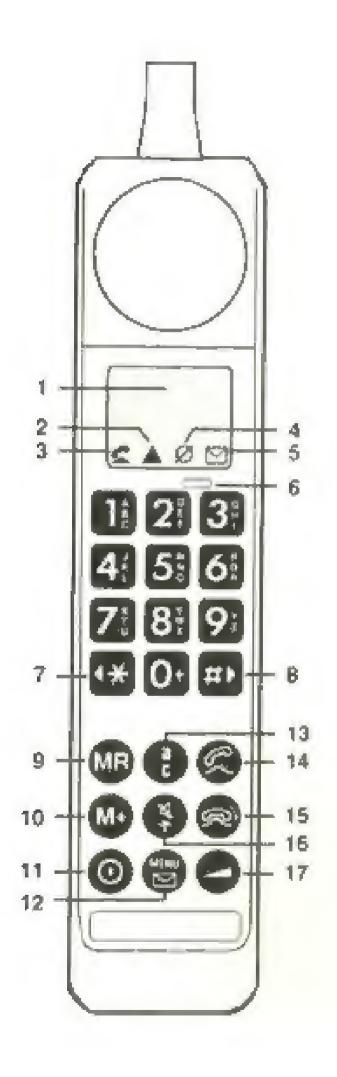

#### ALLGEMEINES

Im lolgenden findet der Anwender von mobilen GSM-Telefonen eine Reihe nutzlicher Hinweise und Vorsichtsmaßregeln zur eigenen und zur Sicherheit Dritter

#### **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

Dieses Gerat darf nur benutzt werden, sofern seine Stromversorgung aus einer der folgenden Quellen erfolgt

Batterien

SNN4229A SNN4232A SNN4231A SNN4250A SNN4252A

Batteneladegerat

SPN4047A Basis

SPN4034A SPN4026A des Confessione

SLN2600A SLN2599A

SLN2604A

Battenespargerati SLN3043A

Freisprechausstattung für Kraftfahrzeuge S3170A

Der Einsatz anderer Gerate laßt die Zulassung des Gerates hinfallig werden und kann gefahrlich sein

#### PLUGSICHERHEIT

In Flugzeugen ist das Telefon auszuschalten. Die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden, das GMS-System stören und ist verboten. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann die Einziehung oder Verweigerung der Erlaubnis zur Teilnahme am Mobiltelefonverkehr, Stratverfolgung oder beides zur Folge haben.

#### \*EXPLOSIONSGEFAHR

- Beim Aufenthalt an Tankstellen sollte die Benutzung des Gerätes unterbleiben.
- Es wird darauf hingewiesen, daß die Beschränkungen für die Benutzung des Gerates an Tankstellen, in chemischen Betrieben oder an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, einzuhalten sind.

#### VERKEHRSSICHERHEIT

- Der Einsatz der Scheinwerfer oder der Hupe in Verbindung mit der Alarmeinrichtung ist auf öffentlichen Straßen untersagt.
- Von der Benutzung von handbedienten Mikrofonen oder des Telefonhörers während der Fahrt wird - außer in Notfällen - abgeraten. Es sollte nur in ein Mikrofon gesprochen werden, das fest installiert, am Hals befestigt oder angeklemmt ist, und auch nur dann, wenn dies ohne Ablenkung des Fahrzeuglührers vom Straßenverkehr erfolgen kann.

#### **NICHT-IONISIERENDE STRAHLUNG**

Wie bei allen anderen Funkübermittlungsgeräten wird empfohlen, daß wahrend des Betriebs des Gerätes aus Gründen der personlichen Sicherheit sowie im Hinblick auf eine ordnungsgemäß Funktion des Gerätes sich kein Korperteil zu nah an der Antenne befinden sollte.

Anmerkung: Gemäß DIN/VDE 0848 brauchen bei der Benutzung des 2W-GSM-Telefons keine Mindestabstände zwischen der Antenne und Personen eingehalten werden.

#### BENUTZUNG IN KRAFTFAHRZEUGEN

Werden Mobilteletone in einem Kraftfahrzeug ohne Einsatz einer Außenantenne benutzt, so können am Fahrzeug (etwa an ABS-Bremssystemen und Kraftstoffeinspritzanlagen o.ä.)
Funktionsstörungen auftreten, solem diese nicht ausreichend abgeschirmt sind.

Wird das Telefon an eine Außenantenne angeschlossen, so ist die Funkanlage mittels eines gegen Strahlung abgeschirmten Kabels (z.B. eines Koaxialkabels) an die Antenne anzuschließen. Die Antenne ist so zu montieren, daß im Regelfall kein Korpeneit zu nah an irgendein Teil der Antenne kommt, es sei denn, eine sich dazwischen eine Metallabschirmung, etwa ein Wagendach aus Metall, befindet.

Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung für Ihr

Fahrzeug oder wenden Sie sich an Ihren Kfz-Händler, wenn Sie Fragen zu Ihrem Fahrzeug haben.

#### MEDIZINISCH-TECHNISCHE ELEKTRONIK

Die Benutzung von Funkübermittlungsgeräten, einschl, Mobiltelefonen, kann zu
Funktionsstörungen bei medizinischtechnischer Elektronik führen (etwa bei
Herzschrittmachern, Hörgeräten u.ä.), falls
derartige Geräte nicht ausreichend
abgeschirmt sind. Bei Fragen konsultieren Sie
bitte Ihren Arzt oder wenden Sie sich an den
Hersteller der entsprechenden medizinischtechnischen Geräte.

Technische Änderungen vorbehalten

#### WICHTIG!!

Bitte vor Inbetriebnahme Ihres GSM-Handfunktelefones lesen, damit eine einwandfreie und sichere Benutzung gewährleistet ist.

Ihr GSM Handfunkteielon gehört zu den äußerst innovativen und interessanten Produkten, die im Elektronikbereich entwickeit wurden. Dieses Produkt ermöglicht es Ihnen mit Ihrem Büro, mit Zuhause, im Notfall mit Rettungsdiensten und verschiedenen anderen Ansprechpartnem in Kontakt zu bleiben, vorausgesetzt das Gebiet bietet eine Funkabdeckung.

#### Allgemeines

Ihr Handfunkteiefon basiert auf dem GSM-Funkteiefon-Standard. GSM ist eine neuere Technologie als die bisher eingesetzte Frequenzmodulation, die seit Jahrzehnten bei der Kommunikation über Funk verwendet wird. Der GSM-Standard wurde für die Anwendung in Europa und vielen anderen Staaten ins Leben gerufen.

Ihr Handlunktelelon ist ein Sende- und Empfangsgerät. Es arbeitet mit geringer Energie im Funktrequenzbereich. Während der Benutzung wird sowicht die Frequenz, als auch die Leistung ständig vom GSM-System kontrolliert.

#### Einfluß durch hochfrequente Energie

in der Offentlichkeit hat es in letzter Zeit einige Diskussionen über mögliche gesundheitliche Beeintrachtigungen durch Handfunkteilelone gegeben. Seit Jahren hat sich die Forschung konzentriert auf den Einfluß von Hochtrequenzenergie der FM-Technologie auf die Gesundheit

Wissenschaftler haben nun auch die Erforschung neuerer Funktechnologien wie zum Beispiel GSM aufgenommen. Nachdem die vorliegenden Forschungen überprüft wurden und die Übereinstimmung mit allen entsprechenden Sicherheitsstandards gelestet wurde, wurde daraus der Schluß gezogen, daß das Produkt ohne Bedenken benutzt werden kann. Sollten Sie dennoch Bedenken bezuglich des Einflusses durch Hochfrequenzenergie haben, können Sieeiniges tun, um sich möglichst wenig diesen Funkwellen auszusetzen. Dabei helfen Ihnen selbstverständlich die Reduzierung der Gesprachszeiten aber insbesondere auch die Beuchtung der folgenden Hinweise für eine effiziente Benutzung.

#### Effiziente Benutzung Ihres Funktelefones

Um es mit zufriedenstellender Qualität auf moglichst niedrigem Leistungsniveau zu betreiben, sollten Sie

- die Antenne ganz herausziehen. Falls thre Antenne herausziehbar ist, stellen Sie sicher, daß sie ganz herausgezogen ist. thr Funktelefon arbeitet effizienter mit herausgezogener Antenne.
- thr Handteleton wie jeden anderen Telefonhörer halten.
- vermeiden die Antenne bei Gebrauch anzufassen oder zu berühren. Die Abstrahlung wird dadurch beeinträchtigt und kann zu höherer Sendeleistung als eigentlich notwendig führen.

#### Antennenpflege und - austausch

- Funktelefons mit defekter Antenne.

  Strom an freigelegtem Metallinnenleiter kann unter Umständen leichte Verbrennung verursachen. Bitte ersetzen Sie eine defekte Antenne solon. Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung, ob Sie die Antenne selber wechseln können. Wenn ja. verwenden Sie bitte eine lypgeprüfte Antenne. Andernfalls suchen Sie mit Ihrem Gerät einen autorisierten Händler auf.
- Bitte benutzen Sie ausschließlich die mitgelleferte oder eine typgeprüfte Antenne. Nicht geprüfte Antennen. Modifikationen oder Zubehör können Ihrem Gerät schaden und seine Funktion substantiell beeinträchtigen.

Wenn Sie diese Hinweise befolgen. gewährleisten Sie damit eine sichere und ettiziente Funktion des Funktelefones.

#### FLIME FREQUENT SICHERHEIT

Dieses Funktelefon erfülit alle diesbezüglichen Hochfrequenz-Sicherheitsvorschriften

Dieses Funktelelon hålt die Slandards und Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit bei Belastungen durch hochtrequente eiektromagnetische Feider herausgegeben von Behorden und anderen qualifizierten Stellen, ein wie z.B.

- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community,
   Directorate General V in Matters of
   Radio Frequency Erectromagnetic
   Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS-11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI)/IEEE C95.1-1992
- National Council on Radiation
   Protection and Measurements (NCRP).
   Report 86

## INHALTSVERTECHNIS

| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |  |
|--|--|
| EINFUHRUNG   | 5                                      |
| DISPLAY ANZE GEN JND TASTEN  Display  Anzeigen   | 5<br>5<br>5<br>6                       |
| ALL GEMEINE BED ENUNGSABLAUFE  Jingang mil der SIM-Karte SIM-Karte einschlieben Ein Aus Julium von der Ankommenden Bul entgegennehmen  | 9<br>10<br>11<br>12<br>14<br>15        |
| WE TERE RUFAKT VIERUNGEN Automatische Wahlwiederholung Internationale Gesprache Notrole  | 16<br>16<br>16                         |
| KURZWAHLNUMMERN  Kurzwahlnummer programmieren  Teilnehmernamen eingeben  Kurzwahlnummer eingeben  Programmierungs-Beispiele  Wahl über Kurzwahlnummer  Kurzwahl aus dem Speicher  Kurzwahlnummer loschen   | 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>24<br>24 |

## INHALTSVERZEICHNIS

| E WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN       | 2  |
|--------------------------------------|----|
| SPEICHERFUNKTIONEIN                  | 25 |
| Notizbuchfunktion .                  | 25 |
| Zuleizt gewählte Aufnummer           | 25 |
| EINBUCHEN                            | 25 |
| Automatischer Bereichwechsel         | 25 |
| Manueller Bereichwechsel             | 27 |
| Liste zugelassener Anbieter anzeigen | 28 |
| Anbieter ste ändern                  | 28 |
| MENUABLAUFE                          | 29 |
| Menustruktur im Uberblick            | 31 |
| Statusablrage                        | 33 |
| Globales Rucksetzen                  | 33 |
| Giobaios Rücksetzen und Löschen      | 34 |
| BENUTZERDEFIN ERTE FLAKTIONEN        | 35 |
| Ruftonunterdruckung                  | 35 |
| Quistangstenunterdrückung            | 36 |
| MFV/DTMF Signa sierung               | 38 |
| Quittungstonunterdruckung der        |    |
| Notizbuchfunktion                    | 36 |
| Speicherverknupfung                  | 37 |
| Wahlpause speichern                  | 37 |
| MFV/DTMF Signa isierung              | 39 |
| MFV/DTMF Signalisierung mit          |    |
| Dauerton                             | 39 |
| PrN-Code aktivieren/deakt vieren     | 40 |
| Serachmortul                         | 41 |

## INHALTSVERZEICHNIS

| S WELLER FURNISHED BATCHMAN CHEN     |    |
|--------------------------------------|----|
| GESPRACHSUBERWACHUNG                 | 41 |
| Akustischer Gesprachszeitzähler      |    |
| Minute                               | 42 |
| Programmierbarer Gesprächszeitzähler | 42 |
| Progr. Gesprächszeitzähler für       |    |
| einmaliges Signat 🔒 👢                | 42 |
| Optische Gesprachszeit und           |    |
| Gebuhrenzähler                       | 43 |
| Rucksetzbare Gesprachszeit und       |    |
| Gebuhrenzähler                       | 43 |
| Gesprächszeit anzeigen               | 44 |
| Gebuhren anzeigen                    | 45 |
| Gebuhrenzählerprogramm erung         | 45 |
| Automatische Gesprächszeit- und      |    |
| Gebuhrenanzeige ,, , , , ,           | 46 |
| SPERRE TELEFON                       | 46 |
| Tastaturwahlsperre                   | 47 |
| Speicherzugt Hisspeire               | 47 |
| Sperre ankommende Rufe               | 48 |
| Ferngesprachssperre                  | 48 |
| Sperren aufheben                     | 49 |
|                                      |    |
| SPERRE SIM KARTE                     | 49 |
| Sperre aktivieren,                   | 50 |
| Sperre deaktivieren                  | 与1 |
| Slatus abfragen                      | 51 |
| Sperre-Passwort andern               | 52 |
| Meidungen bei Sperre                 | 52 |
| RUFWEITERLE TUNG                     | 53 |
| Rufweiterlerung aktivieren           | 54 |
| Rufwerterle tung deaktivieren        | 55 |
| Stalus abfragen                      | 55 |
| Meidungen ber Balweitedestung        | 56 |

## INHAL SVERZE CHAIS

| O WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN   | 2  |
|--|--|
| SIGNALSTÄRKE.ANZEIGE   | 57   |
| SICHERUNGS-CODE ANDERN   | 58   |
| P-N-CODE ÄNDERN  | 58   |
| SPERRE DER SIM-KARTE AUF-HEBEN   | 60   |
| SPEICHERZUGRIFFS-CODE ÄNDERN   | 61   |
|  |  |
| ZUBEHÖR UND SOKDERAUSSTATTUNG  | 3  |
| BATTER E Batteriewartung Auswechseln der Datter e Batterieanzeige Einergiespar Modus (DTX Laden der Batterie Netz-Ladestationen Doppe ladestation Ladegerät für Zigarettenanzunderansch uß | 62<br>62<br>63<br>63<br>64<br>64<br>65<br>66 |
|  | 99   |
| Telefon einselzen/entnehmen Anwendung des Autoeinbausa zes Freisprechen Automatische Rufannahme Energiespar-Timer  | 67<br>69<br>69<br>70<br>70                   |
| INDEX  | 72   |

#### □ EINFÜHRUNG Œ

Dieses zellu are Teielon ist speziell für das paneuropaische GSM System entwickelt worden. Sofern Sie sich in dem vom GSM System fünkmaßig abgedeckten Bereich betinden können Sie mit diesem zellularen Teielon zu weltweit allen ficielonen ein Gesprach aufbauen oder empfangen hie Rufnummer ist nicht permanent im Funkteielon registriert, sie wird über eine SiM-Karte, die Sie vom Diensteanbieler erhalten in das System eingegeben. Nach Einschub dieser Karte werden sämtliche anfallenden Gebühren unter der zugehörigen Rufnummer registnert.

## 🖿 DISPLAY, ANZEIGEN UND TASTEN 🕯

Siehe Klappkarte der ersten Umschlagseite

#### □ Display □

1 Das 16-stellige Display dient der Anzeige von Rufnummern. Kurzwahlnummern und Meldungen, die Sie über den momentanen Zustand informieren im Bereitzustand des Teiefons zeigt das Display die Landeskennziffer und oder die Kennung des Diensteanbieters an

#### - Anzeigen

#### 2 A Sereichwechsel

ist zu sehen wenn tas Telelon in einem "zugelassenen Fremtinetz" eingebucht st Brinkt, wenn das Telefon in einem "nicht zugelassenen Fremdaetz eingebuch, st

- 4. Ø Kein Funkkomakt

  Ist diese Anzeige zu sehen, befinde sich
  das Telefon außerhalb des

  Versorgungsbereichs.

  Binnkt diese Anzeige befindet sich das
  Telefon zwar innerhalb eines
  Netzbereichs alle dings ist es dort nicht
  registnert. Sie haben in diesem Fall zwar
  die Meglichkeit über die spezie is GSMNummer 112 einen Notrul zu veraniassen
  konnen jedoch sonstige Gespräche weder
  aufbauen noch entgegennahmen
- 6. (Grun) Ein-Aus blinkt wenn das Teinfon eingeschafte ist

#### ©Tactenfelder-€

Silbaid das Tolofon eingeschalte is: sind Tastenfelder und Display beleuchtet 6 Sekunden nach dem letz en Tastendruck schallet sich die Beleuchtung aus Sebaid eine beliebige Taste befätigt wird sich altet sich die Beleuchtung wieder ein

Das obere Tastonfeld (12 Tasten) wird für die Eingabe von Rufnummern und Buchstaben benutzt



Nachfolgend werden die Haupifunktionen der einzelnen Tasten erfäuten

- 7 Ruckwarfsblattern im Speicher Menu
- 8 w Vorwartsbiatte n m Speiche Menu
- 9 Speicherabruf

Drucken Sie am die zuletzt eingegebene Rufnummer aufzurufen.

Drucken Sie auf und anschließend die gewonschte Korzwahlnummer, die Sie aus dem Speicher abzufen wol en

#### 10. Ca Speichem

Diese Taste wird benötigt ium Aufnummern im Speicher abzulegen und eine Menuauswahl zu bestätigen

11 (a) Ein/Aus

Willide das Telefon eingeschaftet blinkt die Ein/Aus-Anzeige (6)

12 🕞 Menu Kurzmittei ung

Menu

Nach Aktivieren der Menus durch

Romannen die verschiedenen Menafunktionen ausgewählt werden

Kurzmittellung Short Message Service = SMS)

Dieses Telefon hat keine Kurzmitte ungsfücktige und ist auch nicht entsprechend aufrüstbar

13 Alpha-Modus aktivieren/Display löschen Alpha-Modus.

Der Alpha-Modus dient der Eingabe von Buchstaben bei der Programmierung und dem Abruf von Kurzwahlnummem und wird durch Drucken der Tasten 

aktiviert

Löschen.

Wird die Taste Rurz berätigt wird die zuietzt eingegebene Ziffer gelöscht. Wird die Taste Buänger gedruckt wird das Display vollständig gelöscht

14 🙊 Gesprächstart

Diese Taste startet nach Eingabe der Rufnummer die Wahl zum entsprechenden Te inehmeranschluß oder nimmt ankurnmende Aufe entgegen

15. 📵 Ende

Drucken der Taste beendet Gespräch

16 Stummschaltung/Zusatzlunktionen Stummschaltung (Mute).

Drucken Sie die Taste **(i)** zweima ium im Gesprächszustand das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Zusatzfunkhonen

Drucken Sie die Taste einma wenn Sie die Menus oder den Alpha Modus aktivieren, die Lautstärke des Tonrufs einste ien oder bei einem internationalen Ruf die entsprechende Zugangskennzahl hinzufugen wollen.

#### € Leutetärke-Einateilung 🗄

### 17 🦲 Lautstärke

Mrt diaser Tasie wird die Laufstarke an der Hörmusche und für die Signalisierung ankommender Huff angesteilt. Solange die Taste gedruckt bleibt nimmt die Laufstärke zu oder ab. Die Verstellischeung wird durch Losiassen und eine tes Dir icken der Taste umgeschaller.

Lautstarke Gespräch



Laufslärke Signailsierung



## # ALLGEMEINE BEDIENUNGSABLÄUFE:

#### 🗏 Umgang mit der SiM-Karte 🗉

Sie haben von hrem Dienstearibinter eine 5 M-Karte eine en S.M. sieht für Substration Identity Module Card Teilnehmer Karte und bezeichne die Karte au der samtliche pe sohlichen Daten eines Teilnehmers gespeichert sind d.h.

**Palnummer** 

Haimathereich


nformationen zu genutzten Diensien

PIN- und Entsperr-Code


Die guinge S.M. Karte ist ordnungsgemaß wie in der folgenden Abbildung gezeigt in den Kartenleser zu schieben

#### **⊞ SIM-Karte einschleben** €

Batterieverschiliß enmegein und dabei die Battene abziehen

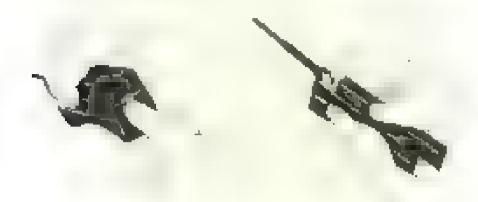

Einse zen der kielnen SIM-Karte
Die SIM-Kaite mit der fabge rerintent Eicke
gemäß Aussparung ins Geräf einliegen und in
den Schlitz schieben

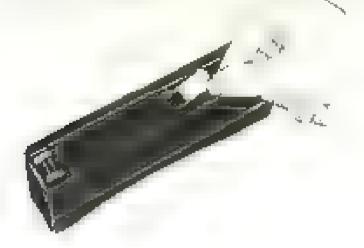

Herausschieben der S.M. Karle. Schieber nach oben drucken.

Nach dem Einschleben der SiM Nade ist die Batterie wieder zu installieren

Fehit die SIM Kar e oder wurde sie nicht ordnungsgemäß eingeschoben. Oberseite nach unten bzw. Rückse le vorn), erscheint im Display

Aktion: SINKARTE SIM-Karte entnehmen und prulen. ob sie ordnungsgemäß. eingeschoben wal und nochmals einschlieben.

#### Ein/Aue

### Einschalten. 🕼 🕢

Solem noch keine SiM Karteleingeschoben wurde, erscheint im Display eine entsprechende Auffarderung. Das Telefon überprüft anschließend die Gultigkert der SIM-Karte

ist die SiM-Karte gultig, erscheint im Display. möglicherweise.

PIN CODE EINGEBEN Diese Meldung weist darauf hin, daß die S.M-Karte durch einen i P N-Code geschutzt ist. Siehe hierzu auch "P N-Code eingeben"

SICHERUN CODE EINGEBEN Diese Meldung weist daraut him daß das Teleton. durch eine elektronische Sicherung geschützt. IS.

Sicherung aufheben mit

Sicherungs-Code pp Siehe hierzu auch Elektronische Sicherung"

Wird bei der Uberprüfung der S.M Karte ein Fehier eim Helf wird eine der folgenden Meldungen angezeigt

GEOPERRI Siehe Sperre der S.M. Karle aufheben

SIM ARTE

eder

getoigt von ALBIETER

GESPEPRT

n diesem Fall mussen Sie Kontakt mit dem Diensteanbieler aufnehmen

Ausschallen [

Nach Ausschalten des Telefons mussen Sie zweilbis die Sekunden warten bevor Sie das Telefon eineut wieder einschalten

#### tii PIN-Code eingeben I

P.N. stidie Abkurzung für Personal Identification Number Personi che Kennumme und bezeichnet einen 4 bis 8-steiligen Code mit dem Siellere SiMikarte vor dem Zugriff unhefugter Senutzer schulizen. Der ersie Pt.N. Code wird vom Lieferanten der Simikarte lestgelegt. Der Pin Code kann veranden oder deaktiviert werden. Siehe hierzu auch in Pt.N. Code andern oder Pin Code deaktivieren stilhre Simikarte durch einen Pin Cude geschutzt einscheint im Display.

PIN-CODE EINGEREN



Sobaid Sie das Telefun einschaften oder die Silk kade einschieben mussen Sie loigendes eingeben

P N-Code 📦

Ansie le des eigentischen PIN-Codes eischeinen aus Sicherheitsgrunden ieitig chi Steme

Sur eit men bei der Eingabe des Pilvi Chdes ein Fehre unter aufen Korrigieren Sie ha durch Discken von [

W. d. for P.N. Code are quilting in a point erscheint im Display.

OK.

West der Priv-Code nicht als gumg akzapt alt erscheint im Display:

PIN CODE GREGOT VOR PIN CODE ET JEBEN

n diesem Fig. mr. ven Sie den obigen. Vorgang wiederholen

Wird der Code auch nach drei Eingabeversuchen nicht als gultig erkanerscheint im Display

#### GESPERPT

Davauthin sildle SIM Karte gespeint bis Sie die Sperre duich einen spozitien Er sperit Code wicht aufmüben Siche hinz in ihn Sperre der SIM Karth Julia in ihn

### Elektronische Sicherung 1

Durch die elektronische Sicherung wird hir Teleton vor dem Zugriff unbetugter Benutzer geschutzt ist diese Sicherung aktiviert erscheint im Display

SICHERUN COME

EINGEREN

Wenn Sie das gesicherte Telefon benutzen wollen ist ein 3-stelliger Sicherungs Code einzugeben:

Sicherung deaktivieren mit

🗓 yf Sicherungs-Code 📆

Sicherung aktivieren mit 🗓 💅 🚯 👫

Der Sicherungs Code kann bei Bedarf geändert werden. Siehe hierzu, Sicherungs, Code ändem"

Hinweis Bei Lieferung ist der Sicherungs Code auf 1.2.3 lestgelegt. Auch be aktivierter Sicherung ist der Zugriff auf lotigeride Funktionen des Mehr. Modus nicht geschutzt Global rocksetzen und loschen global rucksetzen und loschen global rucksetzen Sicherungs-Code anzeigen, andern oder manueller Bereichwechset. Um den Sicherungs-Code anzusprechen ist der Speicherzugriffs Code erforderlich.

## □ Wahl einer Sufnummer

Solem die Anzeige Ø nicht leuchter können Sie wie folgt eine Wahi einieiten

🗓 😔 Rufnummer (max 20 Z ffern 🌠 Gespräch Juhren



Beenden Sie das Gesprach mit



Wird ein Gespräch unterbrochen erscheint im Display

## ALTOMAT.

Das GSM-System versucht automatisch die Verbindung wiederherzustellen sofern dies möglich ist

### 🖽 Ankommenden Ruf entgegennehmen 🖽

Wird das Telefon angerulen, erfört das Signal lur ankommende Gesprache

Gespräch annehmen mit





Gespräch beenden mit





Ankommenden Ruf ausschalten. 🗓 💅 🤕



#### ■ WEITERE RUFAKTIVIERUNGEN

#### Automatische Wahlwiederholung

Kann eine Verbindung nicht hergestellt werden so kann die automatische Wahiwiederholung aktiviert werden. Das Telelon führt dann automatisch mehrere Wahlversuche durch bis der Ruf von der Gegensteile angenommen wurde oder ein ankommender Ruf signalisiert wird oder die maximale Anzahl der Wahlversuche durchgeführt wurde

Vorgehensweise

Wurde der Ruf von einer Gegenstelle nicht angenommen beispielsweise Teilnehmeransch u3 besetzt) so ist

🗓 🧬 🚱 vor Beendigung des Rufs zu drucken.

Solange die automatische Wahlwiederholung aktiviert ist erscheint im Display

#### AUTOHAHL WIEDERHO

Den erfolgreichen Gesprachsaufbausignalisiert das Teleron akustisch

Die automatische Wahlwiederholung deaktivieren [\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Internationale Geopräche!

Genau wie im leitungsgebunden Telefonnetz mussen Sie für Auslandsgesprache eine Zugangsziffern iz Bi 00 vorwählen bevor Sie die internationale Landeskennzahl iz Bi 49 und die Aufnummer wahlen. Diese Zugangsziffern werden beim Aktivieren dieser Funktion automatisch eingefügt.

Seife 16



#### Vorgehensweise



[ 🚱 🕩 (Display zeigl +) Landeskennzahi. Bulnummer 🥷



Sie können die Tastenkombination 📳 Kurzwahinumem-Speicher ablegen und trolzdem gleichzeitig eine bis zu 20-steilige Rufnummer abspeichem

#### □ Notrufe □

Sie können zwei verschiedene Notrufnummern anwählen

GSM-Notrufnummer 1 1 2 wählen.



Wenn die Anzeige Ø bijnklioder aus ist erreichen Sie unter dieser Nummer eine Notruizentrale Der Notruf ist mit oder ohne SIM Karle und Irotz aktivierler elektronischer Sicherung möglich:

Lokale Notrufnummer des leitungsgebunden Telefonnelzes anwählen



Um diese Nummer anwählen zu können, muß die SIM Karte eingeschoben sein, und die Anzeige Ø darf nicht leuchten. Gesprächsaufbau wie bei einem betiebigen anderen Anruf

#### **WKURZWAHLNUMMERN** 1

Das Teiefor verfügt über einen bestimmten Speicherberoich für die Programmierung von bis zu 100 Kurzwahlnummern Diesen Kurzwahlnummern können häufig benötigte Rufnummern mit den zugehöngen Teinehmernamen zugeordner werden, wobe bis zu 20-steilige Rufnummern und 16-steilige Teilnehmernamen gespeichert werden. Soilleine gespeicherte Rufnummer gewählt werden, so kann sie über eine 1 bis 3-steilige Kurzwahl (1 bis 100 in das Display geladen werden.

Auf S.M.-Karten konnen zusatzliche Kurzwahlnummern gespeichert werden Genaue Angaben zu den Speicherkapazitäten hier Karte erhalten Sie bei ihrem Diensteanbieter. Im Unterschied zum Speichei des Teiefons beginnen die Kurzwahlnummern der SIM-Karte mit 101 aufwärts.

Als Gedachtnisstutze können Sie ihre eigene Rufnummer unter einer leicht zu behaltenden Kullzwahltrut ine wielt oder Ot speichern

#### FKurzwahlnummer programmieren ⊞

Programmieren eines Teilnehmeinamens und einer Rulnummer

D ⇒ B Teilnehmername Rufnummer (ange drucken!)
Kurzwahlnummer

Programmieren einer Rufnummer ohne. Teilnehmernamon.

🗓 🚰 Rufnummer 🔛 Kurzwahinummer

Nachsiehend werden detailliert verschiedene Beispiele für die Programmierung von Kurzwah nummern beschriehen

#### 🗏 Teilnehmernamen singeben 🛚

Anlangsbuchstaben eingeben (beispielsweise "N")

[ 🚱 5] und die Taste gedruckt halten

m Drsplay erscheint nacheinander M-N-O-5-M-N-

Lassen Sie beim gewunschlen Buchstaben. die Taste los

Drucken Sie erneut eine Tastel springt der Cursor an die nächste Position

Wiederholen Sie für den nächsten Buchstaben den obigen Vorgang

Sie können das 'N auch eingeben, indem Sie die Taşie 53 zweima, drucken istatt sie festzuhalten

🛚 🚰 🔁 bewegt den Cursor nach rechts

🌃 🕞 jöscht letztes Zeichen

#### ■ Kurzwahlnummer eingeben ■

Wird keine bestimmte Kurzwahlnummer gewünscht



Die Rufnummer und der Teilnahmemame werden dann der nächsten nicht belegten Kurzwahinummer zugeordnet. Bei der Programmierung von Rufnummem in Verbindung mit dem Teilnehmemamen ist diese Funktion am gebräuchlichsten

Wird die nächste nicht belegte Kurzwahlnummer mit einer bestimmten Zehnerste ie gewunscht (beispielsweise ab der Kurzwahlnummer 50).



Wird eine bestimmte Kurzwahlnummer beispielsweise 2, gewunscht.



#### ALLOW MINI PROHMATIONEN

#### 🗆 Programmierunge-Beispiele 🤅

Beispiel 1

Kurzwahlnummer

Terrehmername

Rafnummer

nachste freie

Peler

1357924

Tasten:



**Funktion** 

Alpha Modus

aklivieren

"P" wählen

"E" wählen

"T" wählen

"E" wählen

"A" wahlen

Alpha-Modus deaktiyleren

**6**i

21 gedruck halten

71 gedrückt halten

2i gedrückt hallen

66 gedruckt halten

11 3: 5: 7: 9: 2: 4:

**Spéichem** 

nächste freie \*

\* Zusatzliche Eingabe 0. 0. 0. beenden Speichervorgang schneller

m Display wird die Zuordnung ? Kurzwahinummer 1 mit folgender Meldung. bestätigt

GESPEICH IN I

ist der Kurzwahlspeicher von erschein im Display folgende Meidung UOLL

Beispiel 2: Kurzwahlnummer : Teilnehmemame: -

Rulnummer 1357924

| I II    | 35   | 59  | 7 | 9i | 2i | 4: | 0 | 3: |
|---------|------|-----|---|----|----|----|---|----|
| Ralnum  | mer  | _   |   |    |    |    |   |    |
| Spaiche | irr  | _   |   |    |    |    |   |    |
| Kurzwal | ntoe | mer |   |    |    |    |   |    |

Sofe in die eingegebene Kurzwahlnummer noch nicht belegt ist lerscheint im Display:

Ist die eingegebene Kurzwahlnummer bereits belegt erscheint im Display

#### 3' BELEGT


Wählen Sie eine andere Kurzwahlnummer mit

| I F          | 0      | Kurzwahlnummer |
|--------------|--------|----------------|
| Sperchern    |        |                |
| Andere Kurzi | wahine | ımmer —        |

### □ Wahl über Kurzwehlnummer!


Die einer Kurzwahlnummer zugeordnete Rufnummer kann sowohralphabetisch (über den Teilnehmernamen) als auch numerisch (über die Kurzwahlnummer) in das Display gerufen werden

Numerische Kurzwahl:

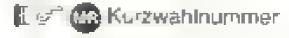

Im Display erscheinen (sofern vorhanden) der Teilnehmername, die Kurzwahlnummer und die Rufnummer

#### Dann können Sie mit

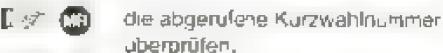

im Spercher numer sch vorwärts rollen

m Speicher numerisch rückwärts rollen

die zugehönge Rufnummer anwählen und mit

🕼 👨 Kurzwahispeicher verlassen

#### Alphabetische Kurzwahl:

🛴 🚯 🚯 🚹 Anlangsbuchstabe

Abrufen— Alpha Modus aktivieren

Buchstabe z B "T" = **7! 7!**) ——Im Display erscheinen der Teilnehmerner eine Kurzwahlnummer und die Rufnummer

#### Dann können Sie mit.

die abgerulene Kurzwah nummer uberprulen.

im Speicher alphabetisch, vorwärts rollen.


I'm Speicher alphabetisch)
rückwärts rolen,
the zweekstrag P, for mmer

die zugehörige Rufnummer anwählen und mit

Kurzwahlspeicher venassen

#### Kurzwahi aus dem Speicher?

Wenn Sie eine bestimmte Rutnummer per Kurzwah, direkt aus dem Speicher anwählen wollen, ohne sie zuvor im Display zu uberprufen, ist folgendes einzugeben:

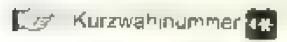

Die angewahlte Rufnummer wird im Display angezeigt

#### 

Rulen Sie die zu löschende Kurzwah nummer zunächst zur Überprulung ins Display

ist die Nummer korrekt











m Display erscheint daraufhin. Löschen?

Löschbeleh bestatigen mit 🕼 🚦 andernfalls 🗺 🙉

#### WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

#### **I**■SPEICHERFUNKTIONEN (

#### ■ Notizbuchfunktion ®

um während eines Gesprächs eine bestimmte Ruthummer zu speichem ist nur die Aufnummer einzugeben und das Gespräch wie gewohnt zu beenden

Die gespeicherte Rufnummer kann anschließend emeut gewählt oder als Kurzwahlnummer gespeichert werden

Wahl einleiter mit 🔣 🚱





Rulnummer speichem mit.





🛴 🎢 Kurzwahlnummer

Rulnummer abrulen mit: 🕼 🧰





## ■ Zuletzt gewählte Rufnummer®

Rulnummer avlruten mit [ 😭 📖 👀







Wahl der Rufrummer ainleiten mit 🗓 🤝 🥷





#### EINBUCHEN I

#### Automatischer Bereichwechsel.

Die SIM Karte verfügt über einen bestimmten Speicherbereich für eine Liste zugelassener Diensteanbieter

ist eine lunkmaßige Versorgung über ihr Heimalnetz nicht mehr möglich, versucht das Telefon automatisch, eine Verbindung zu-

einem der ersten ach, zugelassenen Diensteanbieter entsprechend der Reihenlolge in der Liste herzustellen.

Die Anzeige A leuchtet auf, wenn der Bereichwechsel erfolgreich durchgeführt. wurde und das Telelon in einem zugelassenen Fremdbereich eingebucht ist lst eine lunkmäßige Versorgung über die ersten acht zugelassenen Diensteanbieter. nicht möglich, erscheint im Display:

# FUNYMETZ RUSWAHLN

Unterbrechen Sie zunachst die Auswahlzugelassener Diensteanbielers mit



Rulen Sie die Liste der erreichbaren Diensteanbieter für Ihren momenlanen Standorl auf mit



m Display erscheint der erste auf der Liste. befindliche Diensteanbieter. Die Reihenfolge der Diensteanbieter antspricht dabei der abnehmenden Signalslärke

n der Liste vorwarts biattem mit





in der Liste ruckwarts blättern mit





Den Diensteanbieter auswählen mit 🎛 🧰





Wird der Bereichwechsellerfolgreich durchgefahrt, diih ihr Teielon ist in einem nicht zugetassenen Fremdbereich eingebucht. blinkt die Anzeige 🛦 Außerdam erscheint im Display der Diensteanbieter Code

Wird der Bereichwechsel nicht durchgefuhrt. blinkt die Anzeige Ø

In diesem Fall konnen Sie die im Abschnit "Manualler Bereichwechse beschriebene Einbuchung durchführen


### **■ Manueller Bereichwechsel**

Sie können einen Diensteanbieter der hren momentanen Standort versorgt auch manuell aus einer Liste auswählen

Rulen Sie die Liste der erreichbaren Diensteanbieler auf mit



Die Reihenfolge der Diensteanbieter entspricht dabei der abnehmenden Signalstarke. Im Display erscheint der eiste Diensteanbieler folgendermaßen

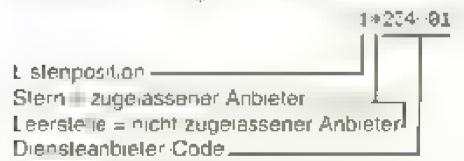

In der unteren Displayzeile erscheint möglicherweise der Name des Diensteanbieters bzw. die Landeskennziller mit der entsprechenden Netz Nummer Das Blättern in der Liste und das Auswählen eines Anbieters wird im Abschnitt "Automatischer Bereichwechsel" beschrieben

# III. Liste zugelsseener Anbieter enzelgen⊞

Rufen Sie die Liste der zugelassen Diensteanbieter auf mit:

F 981140

Im Display erscheint der erste auf der Liste belindliche Diensteanbieter

Listenposition. Diensteanbieter-Code

In der Liste vorwarts blättern mit 🎚 💅 🚮

n der Liste ruckwarts blättem mit 🗓 💆 🌃

st eine Listenposition nicht durch einen Diensteanbieter belegt, erscheint im Display die entsprechende Positionsnummer mit Stem, Beispier.

740

Jm einer Diensteanbieler in die Liste aufzunehmen sind die Anweisungen des folgenden Abschnitts "Anbieterliste ändem" durchzuführen

### **⊞Asbieteriiste ändern**⊴

Hinweis Eine Liste der internationalen Diensleanbieter mit den zugehörigen Codes erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter Wie im Abschnitt "Liste zugelassener Anbieter anzeigen beschrieben die Liste aufrufen und zu der Listenposition blättern die Sie ändern möchten



Den im Display angezeigten Anbieter andem mit.

🛙 🛩 🕒 Diensteanbieter Code

Вавре

Diensteanbieter Code = 234-01

Zur Listenposition blähem mit: 💎 📆



*Den im Display angezeigten Anbieter ioschen mit* Uberprüfen Siellob dies der zu löschende Anbieter ist

In diesem Fall drucken Sie [ 🖘 📳 (andernfalls 🗓 💅 📵)

Anschließend erscheint im Display.

L dSCHEN?

Bestätigen Sie mit 🖫 🚱 "andemlalls mit 🙉.

### = MENUABLAUFE T

n Menü-Modus könner a mand der im Display angezeigten Meidungen und Auflorderungen bestimmte Funktionen aktiviert und deaktiviert werden

Den Menu Modus aktivieren mit-







Die verschiedenen Menafanktionen sind in Gruppen zusammengefaßt

Menutitet. Aufrulen mit.

Allgemeine Funktionen

[ 6/ ] j

Benutzerdefinierte Funktionen

19

Gesprächsuberwachung

Sperre Tolelon

4

Rucksetzfunktionen

Sonstige Funktionen

II € 6i

Aufrulen einer Menufunktion ausgehern vom Menülitel

🕻 😘 f eine Zahlitwischen I und 81

 Auf den folgenden Seiter wird die Menustruktur im Überblick dargesteitt.

Wird die gewunschle Funktion im Display angezeigt

eingeben und die Aufforderungen. im Display beachten.

Viele Funktionen werden durch einfaches. Betäligen der Taste 🛺 aktiviert bzw. deaktiviert. Bei einigen Funktionen beispielsweise beim Speicherzugnit/s-Corle werden Sie zule ner bestimmten Eingabei aufgelordert.

In der Menüstruktunden Funktionen


vorwärts blättern mit





ruckwärts blättern mit



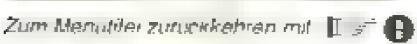

Den Menu-Modus vertassen mit 🏥 🧒



# MenOstruktur im Überblick

| Tastenloige  | Menutitel/Funk on. S         | ie te |
|--------------|------------------------------|-------|
| B            | Allgemeine Funktionen        |       |
| + 76         | Statusabfrage                | 33    |
| + 21         | Automatische Rufannehme      | 70    |
| + 3:         | Manueller Bereichwechse      | 27    |
| + 43         | Bearbeitung Anbieterliste    | 28    |
| 21           | Benutzerdefinierte Funktione | ап    |
| + 11         | Roflonunterdrückung          | 35    |
| + 2!         | Quiltungslohunterdruckung    | 36    |
| 31           | Quittungstanunlandrückung de | er.   |
|              | Notizbuchlunktion            | 36    |
| + []         | MF v/DTMF Signalisierung n   | nit   |
|              | Dauerton                     | 39    |
| + 59         | PIN-Code                     |       |
|              | aktivieren/deaktivieren      | 40    |
| + 61         | Sprachmodu                   | 41    |
| 4 <b>Z</b> ŧ | Zund-Timer                   | 7Q    |
| 3:           | Gesprächsuberwachung         |       |
| + 13         | Akustscher                   |       |
|              | Gesprächszeitzähler          | 42    |
| + 2!         | Programmierbarer             |       |
|              | Gesprächszeitzähler          | 42    |
| ÷ 35         | Programmierbarer             |       |
|              | Gesprächszeitzähler          |       |
|              | einmaliges Signa<br>Seile 31 | 42    |

| Tastenfolge  | Menüt tel/Funktion          | Seite      |  |
|--------------|-----------------------------|------------|--|
| + 🗗          | Automatische Gesprächszeit- |            |  |
|              | und Gebührenanzeige         | 46         |  |
| + 51         | Gesprächszeitanzeige        | 44         |  |
| + <b>6</b> : | Gebuhrenanzeige             | 45         |  |
| + 73         | Gebührenzähler-             |            |  |
|              | fitogrammierung             | 45         |  |
| + 8:         | Rucksetzbare Zähler         | 43         |  |
| 45           | Sperce Telefon              |            |  |
| 4 <b>11</b>  | Tastaturwahisperre          | 47         |  |
| + 2!         | Speicherzugriffspeire       | 47         |  |
| + 3          | Sperre ankommende Rufe      | 48         |  |
| + 🛺          | Ferngesplächsspeire         | 48         |  |
| + [5]        | Sperren aufheben            | 49         |  |
| 5\$          | Rücksetzlunktionen          |            |  |
| * <b>II</b>  | Sicherungs-Code ändern      | 58         |  |
| + 21         | Giobales Rucksetzen         | 33         |  |
| + 3:         | Globales Rücksetzen         |            |  |
| _            | und Löschen                 | 34         |  |
| + 4:         | Speicherzugriffs-Corle ände | arn 61     |  |
| 6i           | Sonstige Funktionen         |            |  |
| 0.           | Signalstärkeanzeige         | 67         |  |
|              | Batteneanzeige *            | <b>B</b> 3 |  |
| 4 33         | Energiespar Modus, DTX 1    | 63         |  |

Mird nicht angezeigt, in verbindung mit Aufoeinbausatz



### 🗆 Statusabfrage i

Nach Aufruf dieses Lo stungsmerkma s. werden alle vom Standardwert abweichenden. Funktionen angezeigt

Statusabirage aktivieren mit



Vorwärts blattem mit





Rückwärts blättern mit 🏽 📝





Wurden die Standardwerte nicht geandert erscheint im Display

STANDARD

Statusabfrage vertassen mit 🎚 🚀 🙉



### B Giobales Rücksetzen∃

#### FUNKTION MIT VORSICHT BENUTZEN!

Bei Aktivierung dieser Funktion werden. sämiliche Funktionen auf die Standardwerte. rückgeseizt

### Folgende Funktionen werden deaktivlert.

- Automatische Fulannahme.
- MFV/DTFM Signalisiarung mit Dauerton.
- Energiespar-Timer
- Sämtliche akussischen Gesprächszeitzahler.
- Automatische Gesprächszeit- und Gebührenanzerge
- Energiespar Modus (DTX)
- Aktivierte Sprache (Standard, Deutsch)

### Folgende Funktionen werden rückgesetzt.

- Tonrufunlerdruckung deaktiviert
- Quiltungsforunterdrückung der Not zbuchfunktion deaktwiert
- Sperre bei ankommender/abgehenden Rufen
- Sicherungs Code des Telelons deaktiviert.
- Lautsfärkeeinsfallung auf mittel

Globales Rucksetzen veraniassen mit.

Speicherzugziffs-Code

Das Rucksetzen wird im Display bestätigt durch

RUCKSETA FERTIS

### I Globales Rücksetzen und Löscher:

## FUNKTION MIT VORSICHT BENUTZEN!

Diese Funktion hat die gleiche Wirkung wie "Globaies Rucksetzen" und veraniaßt darüber hinaus folgendes:

Löschen: Sämtliche Kurzwahlhummern (\* 100).

Zuietzi gewählte Rufnummer

Gebühreneinheit des

Haimathereichs

Gebuhreneinheit des

Fremdbereichs

Rucksetzen Flucksetzbare Gesprächszertzähler Rucksetzbare Gebuhrenzähler

Globaras Rücksetzen und Löschen

veranlessen mil:



Dieser Vorgang wird im Display bestätigt durch

LOSCHEN FERTIG

### RENUTZER DEFINIERTE FUNKTIONEN

Mit diesen Funktionen können Sie das Teleton Ihren Anforderungen entsprechend. einnchten.

### ■ Ruftomunterdrückung

Das Signa, für ankommende Rufe kann mit dieser Funktion ausgeschaltet werden

Ruftonunterdrückung aktivieren deaktivieren mit:



Funktion ein lausschaften mit 🚉 🧰





Bei ausgeschaltetem Rulton wird ein ankommender Ruf nur im Display signa isleit. dutch.

#### ANRUE

Hinweis. Die "Ruttonunlerdruckung" möglichst. nicht mit der "Automatischen Rufannahme" kombinieren, damil keine ungewoillen und unkonfrollierten Telefongesprache aufgebaut werden.

## Culttungstonunterdräckung

Mit dieser Funktion kann der beim Betätigen der Tasten zu hörende Quittungston ausgeschaftet werden.

Quillungslonunterdrückung aktivieren. deaktivieren mit



Funktion ein-/ausschalten mit 🛚 💉 🧰

## ■ MFV/DTMF-Signalisierung 1

Die MFV DTMF Signalisierung dient der Kommunikation mit externen Einheiten die auf DTMF-Signale reagieren

# Quittungstonunterdrückung der Notizbuchfunktion

ober die Notizbuchfunktion können Sie während eines Gesprachs eine bestimmte Rufnummer speichern. Dabe könnte die Gegenstelle durch die MFV/DTMF Tone beim Betatigen der Taston intert worden. Um dies zu vermeiden kann der Quirtungston ausgeschaltet werden.

Ourflungstenunterdruckung aktivieren. deaktivieren mit



Funktion ein-ausschaften mit 🌃 🚯

Wurde diese Funktion aktiviert, horen Sie beim Belätigen der Tasten einen Konfroiton

der aber nicht von der Gegensielle gehort werden kann

Soller be aktivierler "Quittungstonumer druckung der Notizbuchfunktion MFV/DTMF Töne übertragen werden

🛚 🐼 Ziflem eingeben 🤖 😤

### E Speicherverknüpfung i

Mit dieser Funktion kann eine Pulnummer (aus dem Speicher) über die zugehörige Kurzwahlnummer an eine bereits im Display angezeigte Nummer angehäng, werden

Rufnummem verknüplen:

## H Wakipattee speichers

Mit dieser Funktion konnen Sie Wahlpausen Zwischen die einzelnen Ziffern einer Rufnummer einlugen. Eine Pause in der Ziffernfolge unterbricht die Übertragung für eine gewisse Zeit in der eine bestimmte Aktion ausgeführt worden kann in Blauf einen Zweiten Wählton warten) Außerdem konnen mit dieser Funktion bis zu 12 weitere Ziffern an eine 20-siellige Rufnummer angehangt werden so daß die max male Rufnummerntange 32 Ziffern umfaßt. Die Zugangsziffer (+) und das Pausenzeichen (D) beiegen dabei jeweis eine Stelle im Display

### Wahlpausen einfügen mit




Hinweis Statt die Ziflern einer bestimmten Rufnummer einzeln einzugeben, konnen Sie auch die zugehörige Kurzwahlnummer nach einer Wahlpause aufrufen mit



Eine Zillernfolge mit Wahlpausen kann wie jede normale Rufnummer als Kurzwahlnummer (1 bis 100) gespeichert werden.

Rulnummern mit Wahlpausen konnen jedoch nicht auf der S.M. Karte als Kurzwahlnummer (ab 101) gespeichert werden

### Wahl einer Rulnummer mit Wahlpause

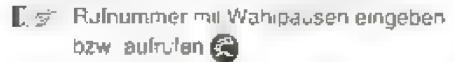

Die vor der Pause befindlichen Zillern werden gewählt

Warten Sie auf den izweiten, Wählton



Die vor der zweiten Pause befindlichen Ziffern werden gewählt

Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang, bis sämlische Ziftern der Rufnummer gewählt wurden

### ■ MFV/DYMF-Signalisierung

Die MFV OTMF Signalisierung wird beispielsweise bei Benutzung eines öffentlichen Paging Diens es benotigt Siehe hierzu den Abschrift "MFV DTMF Signalisierung mit Daueron"

MFV DTMF Signalisierung über Tastatur.

- 1 Stellen Sie die gewunschte verbindung her und warten Sie bis die Gegenstelle bereit ist Laten zu empfangen
- 2 Geben Sie die zu übertragenden Ziffern über die Tastatur ein Beim Drücken der einzelnen Tasten wird die entsprechende Zilfer als MFV/DTMF Signaligesende!

Hinweis, Nicht die Taste 🙉 befatigen.

MFV DTMF Signalisierung über Kurzwahl aus dem Speicher

- Stellen Sie die gewunschte verbindung her und warten Sie uis die Gegenstelle bereit st. Daten zu empfangen
- Rulen Sie die gewunschte Kurzwahlnummer auf
- 3. 🕼 🐠 🚱

Gegebenenfalls die Schritte 2 und 3 wiederholen bis samtliche Daten übertragen wurden

### MFV/DTMF-\$ignalisierung mit Devertoe.

Eliektronische Anlagen ibe spielsweise Anrulbeantworter behötigen teilweise eine

längere Übertragungsdauer von MFV/DTMF-Signalen Nach Akavierung der MFV/DTMF-Signalisierung mit Dauerton wird ein Signal so lange übertragen wie die zugehörige Taste gedruckt gehalten wird.

Funktion aktivieren deaktivieren mit



Funktion ein /ausschalten mit 📜 🚰



### ■ PIN-Code aktivieran/deaktivieren ?

Der PIN Code kann aktiviert/deakt viert werden wenn ihre SIM-Karle dies erlaubt Wird das Teiefon eingeschaltet und ist der Code deaktiviert ist es nich no wendig den PiN-Code einzugeben

PiN-Code aktivieren deaktivieren mit



Im Display erscheint möglicherweise

Die Deaktivierung des P.N.Codes wird vom Diensteanbieter nicht zugelassen

PIN-CODE
FALSON Der PIN-Code wurde nicht als
gullig akzept ert in diesem Fall mussen Sie
den obigen vorgang wiederholen

GESPERRT Der Code wurde nach drei Eingabeversuchen nicht als gültig erkannt Siehe hierzu den Abschnitt "Sperre der SiM-Karte aufheben"



### □ Sprachmodul □

Mit dieser Funktion kann die Sprache ausgewählt werden, in der die Bedienerführung im Display erscheint.

Sprache auswählen mil



lm Menu vorwarts biattern mit 📗 🥜 🖦

Ruckwärts biättern mit







### □ GESPTACHENBERMACHUNG □

Das Telefon unterstutzt verschiedene Fünk tipnen, mit denen Sie die Gesprächsdauer und angefallenen Gebühren uberwachen konnen Dabe stehen hinen zwei Arten der Gesprächsüberwachung zur verfügung die gleichze tig aktiviert werden konnen Optische und akustische Signale

### Akuetischer Gesprächszeitzähler (Minuten) <sup>(</sup>

Wahrend eines Gesprächs erfont 10 Sekunden vor Abiauf ieder Minute ein akustisches Signal.

Funktion aktivieren/deaktivieren mit









Funktion ein-/ausschalten mit 🛚 💇 💼





### Programmierberer Gesprächszeitzähler

Während eines Gesprächs ertönt 10 Sek-index vor Ablauf jeder Zeiteinheit ihis zu. 999 Sekunden programmierbari ein akustisches Signa-

Funktion aktivieren: deaktivieren mit









Zeileinheit in Sekunden 🚗





Funktion ein-/ausschalten mit 🛛 🥰 📆

### Progr. Gesprächszeitzähler für ( ëinmaliges Şigea[ 🖺

Währeng eines Gesprächs ertort 10. Sekunden vor Abiauf der ersten Zereinheit. (bis zu 999 Sekunden programm erbar). lediglich einmal ein akustisches Signal.

Funktion aktivieren/deaktivieren m.,











Zeiteinheit in Sekunden 🗰



Funktion ein-/ausschalten mit 🍱 🔐





### Optische Gesprächszeitund Gebührenzähler

Die oplische Gesprächsuberwachung unterstutzt je sieben Gesprächszeit und Gebuhrenzähler. Die sieben Gesprachszeitzähler können nur aktiviert werden, wenn Einheiten oder Gebuhren pro Minute eingegeben wurden.

Die Gesprächszeit und Gebuhrenzahler ubenwachen nur abgehende Rufe und lassen sich in drei Kalegorien unterteilen

Individuelle Gesprächszeit und Gebührenzähler Zeigen die Gesprächszeit und die anfaltenden Gebühren des letzten Gesprächs an und werden vor dem nächsten Gespräch automatisch rückgesetzt Siehe hierzu auch den Abschnitt "Automatische Gesprächszeit- und Gebührenanzeige"

Rucksetzbare Gesprächszeit und Gebuhrenzähler Zeigen die Gesprächszeit und die angelallenen Gebuhren seit dem letzten Bucksetzen an.

Folgende rucksetzbare Gesprächszeit und Gebührenzähler stehen Ihnen zur Verfügung:

Heimatnetz Zeigt Gesprächszeit und

Gebühren im Heimatbereich seit dem letzten Rucksetzen

ап

Fremdnetz Zeigt Gesprächszeit und

Gebuhren im Fremdbereich seit

dem letzten Rucksetzen an

Gesamt Zeigt die Summe von Heimat

bereich und Fremdbereich an

Seite 43

# WEITERFORMERINE INFORMATIONEN

#### Zähler rückselzen mit



Kumulalive Gesprachszeit- und Gebührenzahler Zeigen die gesamte Gesprächszeit und sämtliche angefallenen Gebühren seit der Inbetriebrahme des Telelons an. Folgende kumulative Gesprächszeit und Gebuhrenzahler stehen Ihnen zur Verfügung

Zeiot Gesprächszeit und Hermalnetz.

> Gebuhren im Heimalbereich seit der Inhetriebnahme des

Telefons an

Zeict Gesprächszeit und Fremdnetz

> Gebuhren im Fremdbereich seit der Inbetrabnahme des

Telefons an

Zaiot die Summe von Gasamb

Heimatbereich und Fremd-

bereich an

### 🗅 Gesprächszeit anzeigen 🗈



Rulen Sie den gewunschlen Gesprächszeitzähler durch Vor /Ruckwärtsbiättern auf

Individueller Gesprächsze tzähler

Rucksetzbarer Gesprächszeitzähler

Rucksetzbarer Gesprächszeitzähler (Hermathetz)

Rucksetzbarer Gesprächszeitzähler Fremdnetz)

Kurnulativer Gesprächszeitzähler

Kumulativer Gesprächszeitzähler (Heimatnetz)

Kumulativer Gesprächszeitzähler (Fremdnetz.)

Vorwarts brättern mit



Rückwärls blattem mit 📆 😘



# 2

### 🗆 Gebühren anzeigen 🎞

Gebuhren werden erst nach Programmierung der Gebührensatze des Helmat und des Fremdbereichs angezeigt Siehe hierzu den Abschnitt "Gebührenzah erprogrammierung"

# L 🛊 🤂 🗟 33 🗗 🖎

Rufen Sie den gewanschlen Gebuhrenzahler durch Vor /Ruckwärtsblättern auf:

- Individueller Gebuhrenzähler
  Rucksetzbarer Gebuhrenzähler (Heimalnetz)
  Rucksetzbarer Gebuhrenzahler (Fremdnetz)
  Kumulativer Gebuhrenzahler
  Kumulativer Gebuhrenzahler Heimalnetz)
- Kumulativer Gebuhrenzahler Fremdhetzi

Vorwärts blättern mit 👢 😿 🚁 Ruckwärts blättern mit 🚉 🎏

### 🛘 Gebührenzählerprogrammierung 🗀

Um die Gebuhren anzeigen zu können mussen die Gebuhrensatze des Heima und des Fremdbereichs programmert worden sein Dies erfolgt durch die Eingabe der Gebuhren als DM Betrag oder in Einbeiten pro Minute

Gebuhren programmieren mit



Gebuhren des Heimalbereichs 🕒

Gebuhren des Fremdbereichs 

Hinweis Beim Programmieren der Gebuhren des Fremdbereichs wird standardinäßig die Gebuhr des Heimalbereichs gesetzt um zu verhindern daß versehentlich kein Wert eingegeben wird.

Seite 45

### WEITERFÜHRENDE<sup>®</sup> INFORMATIONEN!

### Autometische Gesprächszelfund Gebührenanzeige 1

Diese Funktion dient der Anzeige der Gesprächszeit oder der Gebuhren abgehender Rufe während und nach einem Gespräch.

Funktion aktivieren/deaktivieren mit-



Rulen Sie die gewunschte Anzeige über die Tasten "Vor-/Auckwärtsblättern" auf

Anzeige bestät gen mit 📗 🤝



Funktion em-fausschalten mit 1997 (M.



# E SPERRE TELEFON :

Mit dieser Funktion können nur Sperren im Telefon aktiviert/deaktiviert werden.

Folgende Sperren sind möglich

- Tastalurwahiscerre
- Speicherzugriffsspeire
- Sperre ankommende Rufe
- Femgesprächssperre

Diesa Sperren könnan unabhängig voneinander aktiviert/deaktiviert werden, um das Telefon, hren Anforderungen enisprechend einzurichten.



### □ Tastaturwahleperre !

Diese Funktion sparrt mit Ausnahme des Notrufs "112" die Wah über Tastaror. Kurzwahlnummern können aufgerufen aber nicht programmiert werden.

Funktion aktivieren deakuvieren mit



Funktion ein-/ausschalten mit.





### Speicherzugriffseperre

Mit dieser Funktion definieren Sie einen Bereich mit Kurzwahlnummern, die stelsaufgerulen, ind programmiert werden können.

Fur die nicht im definierten Bereich liegenden. Kutzwahlnummem stehen, hnen zwei Optionen zur Verfügung.

Geschulzi Programmierung oder Aufruf sind nicht möglich

Nur Lesen Nur Aufrahist möglich

Funktion aktivieren/deaktivieren mit



Speicherzugrifts-Code

"Geschutzt" oder "Nur Lesen" über die Tasten "Vor-/Auckwärtsblättern" aufruien 😘

Untergrenze 🚱 Obergrenze 🚱

# weiterführende! INFORMATIONEN

### ≣ Sperre ankommende Rufe∃

Nach aktivieren dieser Funktion können our. abgehende Rule veraniaßt werden.

Funktion aktivieren/deaktivieren mit









Funktion ein tausschalten mit:





🎼 👪 Speicherzugr fis-Code

### ff Ferngeeprächssperre T

Mit dieser Funktion wird unter anderem verhindert, daß über Ihr Telefon internationale Ferngespräche geluhrt werden. Es werden nur Rufnummern akzephert, die eine vorgegebene Länge nicht überschreiten

Funktion aktivieren/deaktivieren mit:











Speicherzugriffs-Code

Im Display erscheint die aktuelle maximale Rufnummemlange

Maximale Rulnummerniange andern mit-



🎇 🥜 max male Rufnummernjänge.

(† bis 20 Stellen) 🤠



#### Hinweise

Die MFV/DTMF-Signalisierung wird deaktiviert Notrule uber "112" sind möglich. Durch Wahlpausen innerhalb einer Aufnummer. wird die Rufnummernlänge nicht eingeschränkt.



### ## Sparren aufheber⊪⊑

Mit dieser Funkt on werden sämnliche Sperren des Telefons aufgehoben.











Speicherzugriffs-Code

### **■ SPERRE SIM-KARTE**

Mil dieser Funktion können nur lur die S.M. Karte Inicht aber für das Telefon Sperren. netney tresuble

Wenn Sie diesen Dienst in Anspruch nehmen können Sie durch eine bestimmte Tasienfolge ankommende und oder abgehende Rufe sperren. Die Tastenfolge enthäll ein Passwort und einen Sperr-Code der anzeigt welche Aute basperit werden sollen. Das beeferung des Telefons zugeordnete Passwort erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter

### Hauptsäch ich sind folgende Sperren vorgesehen

Sperr-Code 33 Alle abgehenden Rufe Hinweis, Werden sämtliche abgehenden Rufe gesperrt ist eine andere Sperre für abgehende Aufeinicht sinnvoll.

Alle abgehenden, Internationalan Rufe Sperr-Code 331

Alle abgehenden, Internationalen Rufe, ausgenommen sind Rufe zum Diensteanbleter im Heimatnetz

Sperr-Code 332

Alle ankommenden Rufe Sperr-Code 35 Hipweis. Werden sämtliche ankommenden. Rule gespert, ist eine andere Sperre für ankommende Rufe nicht sinnvoll.

Alle bei Bereichswechsel Sperr-Code 351 ankommenden Rufe

Uber weitere Sperren der S.M.Karte wird Sie .hr Diensieanbieter gerne informieren.

In den folgenden Beispielen werden sämtliche ankommenden Rufe gespern Solleine andere Sperre aktiviert werden list der in den Beispielen gewählte Sperr-Code durch den entsprechenden Code zu ersetzen

### 🔳 Sporre aktivieren i





Sperr Code 😝 Passwort 🖚 🌊







lm Display erscheinen möglichenveise Tolgande Meidungen.

BITTEN

Die Sperre wird gerade

eingenchtat

SPERRE FIN

Die Sperre ist aktivrert

Beispiel

Sperren aller ankommenden Aufe. (Sperr-Code 35) Passwort 2468























#### 🕮 Sperre deaktivieren 🗈

Bestimmte Sperre aufheben mit





🎅 🛪 Sperr-Code 🗱 Passwort 🖜 🚱







Sämtliche Sperren aufheben mit











1 3: 3: 0- 1 Passworl 1 (2)





Im Display erscheint

SPERRE RUS

Sperren sind deaktiv ort.

### 🗇 Status abfragend

Wenn Sie nicht mehr wissen, ob eine Sperre aktiviert ist, können Sie den Status der einzeinen Sperren aufrufen.







🗱 🖚 Sperr Code 🗯 🉈





lm Display erscheinen möglicherweise folgende Meldungen

SPERRE FIN

Die Sperre ist aktiviert

SPERRE AUS

Die Sperre ist deaktiviert

Beispier

Status der Sperre aller ankommenden Rufe. Spert-Code 351

















### ≣ Sperre Passwort ändern∘



Aites Passwort 44

Neues Passwort 🚓

Neues Passwort 📆 🙉

tm Display erscheinen möglicherweise folgende Meldungen:

PASSMORT GEANDERT

Das Passwort wurde geändert

FALSCHE JIEDERHO

Fehle be Wiederholung des neuer Passworts Wiederholen Sie den gesamlen Vorgang.

### 🖾 Meldungen bei Sperre

Beim Aktivieren/Deaktivieren einer Sperre können eine oder mehrere der fotgenden Meidungen erscheinen. Siehe hierzu auch den Abschnitt "Meidungen bei Rufweiterleitung"

REGEHEN-PES

Ein abgehender Rullist aufgrund der Sperreinicht möglich

GESPPÄCH GESPERRT

PASSWORT GEÄMDERT

Faisches Sperre-Passwort Wiederholen Sie die Eingabe.

GESPRACH GESPERRT

Der angewählte Teilnehmer hat eine Sperre für ankommende Rule aktivien



#### ■ RUFWEITERLEITUNG ■

Rufweiterleitungen können nur über die SM-Kartellaber nicht über das Telefon aktiviert werden. Wehn Sie diesen Dienst in Ansprüch nehmen können Sie durch eine bestimmte Tastenfolge ankommende Rufe an ein anderes Telefon weiterleiten. Die Tastenfolge enthält einen Weiterleitungs Codel der anzeigt in weichen Fällen ein ankommender Put weitergeleitet werden soll

### Hauptsäch ich sind folgende Rufweiterleitungen vorgesehen:

Alle Rule Weiterleitungs-Code 21
Sämtliche ankommenden Rule werden

weitergeleitet

Hinweis...n diesem Fall ist eine andere Rutweiterleitung für ankommende Rufe nicht sinnvoll.

Keine Rufannahme Weiterleitungs-Code 61. Weiterleitung von Rufan, die Sie nicht annehmen.

Nicht erreichbar Weiterleitungs-Code 62 Weiterleitung von Rufen die Sie nicht annehmen können Beisbiel

- Wenn ihr Telefon außerhalb der Funkversorgung liegt
- Wenn hr Telefon ausgeschaltet ist
- Wehn hire S M Karte nicht eingeschoben ist

Besetzt We lerleitungs-Code 67

Weiterleitung von Rufen die Sie nicht annehmen können wei Sie gerade ein anderes Gespräch führen

Über weitere Möglichkeiten der Rulweiterleitung wird Sie Ihr Diensleanbieter geme informieren.

# WEITERFÜHRENDE INSTIBMATE:NEW

n den folgenden Beispielen werden sämtliche ankommende Rufe im Besetzt-Fall werter. gefeilet. Soll eine andere Rufweilerfeilung aktiviert werden list der in den Beispielen. gewählte Weiterfeilungs-Code durch den entsprechenden Code zu ersetzen

# ☐ Rufweiterleitung aktivieren





₩ •₩ Weiterleitungs-Code •₩



Rufoumnier 📻 🥷



lm Display erscheinen moglicherweise folgende Meldungen

Blite WARTEN

Die Weiterleitung wird gerade

eingerichtet

WEITER-LEIT, EIN

Die Weiterleitung ist aktiviert Diese Meldung erscheint im Anschluß an die Aktivierung bet jedem abgehenden Ruf

RUF.NR UNGÖLTIG

Die Rufnummer an die das Gespräch weitergeleitet werden soll, ist ungüllig

Beisolei,

Rulweiterfeitung bei besetztem Teiefon. Code 67) Rufnummer an die das Gesprach weitergeleitet wird: 13579246



### WEITERFÜHRENDE HEODINAL DIVER



## ■ Rufwsiterieitung desktivieren⊺

Başlımme Ruhverterlerlung aufheben mit





📝 🗈 🖚 Weiterle tungs Code 🖚 🛠





Sämtliche Weiterleitungen aufheban durch











im Display erscheint

LETTER-S

Aufweiterfeltungen sind deaktiviert. Diese Meidung erscheint auch, wenn das Netz their Westerfellung deakt viert

Beispiel.

Rulweiterleitung bei besetztem Telelon. deaktivieren (Code 67)















### m Status abfragen t

Wenn Sie nicht mehr wissen, ob eine Rulweiterle fung aktiviert ist, konnen Sie den Status der einzelnen Rufweiterleitungen uberorufen.





🖅 🗱 🗱 Weiterleitungs Code 👪 🌊





# WEITERFULRENUL

Im Display erscheinen möglicherweise folgende Meldungen

WEITER-LEIT.EIN

Die Rufweiterleitung is.

13579246

aktiviert. Eingehende Rufe werden zur angegebenen Rufnummer wertergeleitet.

UEITER-LEIT. AUS

Die Rufweiterleitung ist deaktiviert

Beispier
Status der Ruhveiterleitung bei besetztem
Telefon (Code 67)



### ■ Meldungen bei Mufweiterfeitung (

Beim Aktivieren/Deaktivieren einer Rufweiterte lung konnen eine oder mehrere der folgenden Meidungen erscheinen.

GESPRÄCH UFITERGL Ein ankommendes Gespräch oder der von Ihnen initiierte Antul wurde weitergeleitet.

BESETZT NOCHMAL Das Neiz ist noch damit beschäftigt, ihre letzte Eingabe zu bearbeiten. Kurz warten und Vorgang wiederholen

VERBOTEN

Dieser Dienst kann von Ihnen nicht genutzt werden. Mögliche Ursachen: Sie sind nicht als Teilnehmer dieses Dienstes registriert: Funktionsüberlagerung (beispielsweise kann die Rulweiterleitung nicht

2

bei gleichzeitiger Sperre ankommender Rufe aktiviert werden

STARUNG IN NETZ

Kommunikation mit dem Netz geslört. Wiederholen Sie hre Eingabe

FINGREE UHSOLTIG

Eingaberehler Wiederholen Sie die Eingaber Diese Merdung erscheint auch, wenn die Verbindung nicht hergesteilt werden konnte. Wird diese Meldung nach mehreren ergebnisiosen Wahlversuchen wiederholt ausgegeben müssen Sie Kontakt mit dem Diensieanbieter aufnehmen.

NICHT CORHANDN

Dieser Dienst kann nicht genutzt werden

### ■ SIGNALSTÄRKEANZEIGE

Die Signa-stärke wird in Formleines Balkens angezeigt der sich insgesomt über 8 Display Segmen eierstreckt. Je länger der Balken ist desto stärker ist das Sende Emplangs Signa

Die Funktion aufrulen mit



### II SICHERUNGS-CODE ÄNDERN I

Sicherungs Code åndem mit



Speicherzugnffs-Code

Im Display erscheint der aktuelle Sicherungs-Code

🛚 📝 ineuer Sicherungs-Code (3-stellig) 🧰

### I FIN-CODE AMDERN I

Der erste P N-Code wird vom Lieferan en der SIM-Karte lestgelegt. Sie können den Code nur dann ändern, wenn die P N-Code-Funktion aktiviert ist.


PIN Code ändem mit



im Display erscheint ALTE PIN EINGEBEN



Im Display erscheint NEUE PIN EINGEBEN

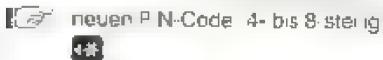

Im Display erscheint NEUE PIN NOCHMAL

Im Display erscheint möglicherweise

Oh.

Der P N Corle wurde geändert

DIEGERHO.

Fehler bei Eingabe des heuen PIN Codes Wiederholen Sie den gesamten Vorgang

PIN COOS FALSCH

Der eingegebene PiN-Codo wurde nicht als gultig akzeptient Wiederholen Sie den gesamten Vorgang. Wird der Code auch nach drei Eingabeveisuchen nicht als gultig erkannt, wird die SIM-Karle gesperrt. Siehe hierzu den Abschnit, "Sperre der SIM-Karle aufhoben"

Minweis Sollten Sie der bishangen PIN-Code vergessen haben, können Sie einen neuen Code eingeben indem Sie zuvor die nachloigend beschrieberien Anweisungen unter Sperre der STM-Karte aufheben" durchluhren.

### REPERRE DER SIM-KARTE AUFHEBEN

Wird der PIN-Code nach drei Eingabeversuchen nicht als gultig erkannt, wird die SIM-Karte gesperrt um die SIM-Karte zu entsperren. mussen Sie einen neuen PIN Code entsprechend den nachfolgend beschriebenen. Anweisungen eingeben. Benutzen Sie dabei den vom Lieleranien der S.M. Karte. festgelegten Entsperr Code

SiM-Karte entsperren mit

Im Display erscheint GESPERRT



Im Display erscheint

ENTSPERR CODE

FINGEBEN

[ 📝 Entsperr-Code 🐠

Im Display erscheint NEUE PIN EINGEBEN

🗓 🛷 neuer PIN-Code (4) bis 8-stellig) 🐗



im Display erscheint: NEUE PIN ROCHMAL

neuen PIN-Code nochmais eingeben 🍱

Im Display erscheint möglicherweise.

Die SIM Karle wurde enlisperd

GESPERRT

und der PIN-Code geandert. Fighter bei Eingabe des neuen FALSCHE WIEDERHO

PIN Codes Wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

Seite 60

CODE FALSCH

Der eingegabene Entsperr-Code wurde nicht als gultig. akzeptiert. Wiederholen Sie den

GESPERPT

gosamlen Vorgang

Wird der Gode auch nach zehn Eingabeversuchen nicht als gultig erkannt, wird die S.M. Karte permanent gesperif im Display. erscheint daraufhing die Meidung

GESPERRT KONTANT,

In diesem Fall mussen Sie Kontakt mit dem Diensteanbieler aufnehmen

# E SPEICHERZUGRIFFS-CODE ÄNDERN

Be Lieferung ist Ihr Goraf mill dom Speicherzugrifis-Code "000000" versehen

Speicherzugriffs-Code ändem mit





Speicherzugnf/s-Code

m Display erscheint der aktuelle. Speicherzugnfls-Code

🍠 neper Speicherzugriffs Code 😘



Wenn, haen der einprogrammierte Speicherzugrifis-Code entfallen sein sollfe. dann wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung Ihres Händlers.



#### **■ BATTERIE** ■

#### I Balteriewartung 1

Die einzig notwendige Wartung, die die Battene benötigt ist darauf zu schlan daß sie geraden ist und die Kontakte sauber sind.

#### Achtung!

Die Batterien können explodieren wenn mansie in ein offenes Feuer wirtt

#### E Auswechsein der Batterie

#### Abtrannen der Battene

- Schalten Sie das Teiefon ab
- Drucken Sie die Baltenevernegelung an der Unierseite des Telefons



 Jind schieben Sie dabe die Batterie nach Jinten, weg von der Antenne



#### Installieren der Batterie

- Legen Sie die Batter ain die Führung.
- Schieben Sie die Batterie in Richtung Antenne bis die Batterie einrastel Seite 62

#### ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG



#### **© Batterieanzeige €**

Dieses Leistungsmerkmai ermöglich im Balteriebetrieb das Darstallen einer Balterie adeanzeige in Form eines Balkens der sich uber insgesamt & Display Segmen ei erstreckt. Je länger der Balken ist desio größer ist die mogliche Batriebsdauer

Is, die Batterie aufzuladen lertont ein akust sches Signal, und im Dispray erscheint folgende Meldung.

### BATTERIE

Wird die Batterie nicht aufgeladen und sinkt die Batteneleistung unter einen bestimmten Wert ab, schallet sich das Teleron automatisch aus

Battenereistungsanzerge aktivieren/deaktivieren



#### 🛭 Energisepar-Modus (DTX) 🗈

Das Teiefon is, mit einer Energiesparfunktion ausgerüstet, um einen möglichst geringen Stromverbrauch zu gewährleis en wenn keine Gespräche geführt werden

Die Anwendung dieses La stungsmerkmals wird emptobien, da das Telefon auch bei eingeschaltetem Einergiespar Modus weiterhin emptangs- und sendebereit is.

Energiespar Modus aktivieren deaktivieren



🗓 🥕 🐽 schaltol die Funktion ein und aus

# ZUSEHÖR UND SONDERAUSSTÄTTUNG

#### 🗆 Laden der Batterie 🏗

Das Teleion ameriet mit einer wiederaufladbaron Batterie. Die Liebensdauer einer Batterie kann durch die Auflädamethode und durch die Anwendung stark beeintliußt werden. Zur Einzie ung einer maximalen Batterie-Lebensdauer ist folgendes zu beachten.

Laden Sie neue Batterien vor dem Gebrauch au! Schalten Sie beim Laden das Telefon ab Laden Sie die Balterie möglichst be Raumlemperatur auf Lagem Sie die Batterien voll aufgeladen

#### E Netz-Ladestationen T

Der Lade-dapter nimmt die Batterie mit und ohne Teleion auf

Bilte entnehmen Sie der Tabelle die empfohleren Ladezeiten

Batterietyp Empfohiere Ladezeit
1500 mAh 10 Stunden

700 mAh 5 Stunden

Die geibe Lampe an dem Ladegerät zeigt an. daß das Teiefon oder die Batterie nichtig angeschiossen ist und geladen wird.

# SONDERAUSSTATTUNG 3

#### Doppelludestation [

Der Doppelladeadapter nimmt zwei Basenen mit und ohne Telefon auf

Die Ladeslation läd zunächst an leinen Anschluß schneit und wechseit dann automatisch auf den zweiten Anschluß Während nun die zweite Battena schnei geladen wird, wird die erste weiterhin langsam geladen

Jeder Anschluß hat farbige Leuchten Limanzuzeigen, daß das Telefon oder die Battene nichtig eingesetz ist und die Funktion auf "Laden" steht

Rot oder ge b an Schnelladen

Rot oder gelb blinkt: Langsam aden oder

warten auf Schnelladen

Grün: Langsamladen oder

Laden beendet

Die Anzahl der L.E.Os in Setrieb zeigt der aktue ien Ladezusland an

| LED:           | Ladung:   |
|----------------|-----------|
| 1 rot          | 0 - 10 %  |
| 2 rot          | 10 - 30 % |
| 2 rot + 1 geib | 30 60 %   |
| 2 rot + 2 geib | 60 - 90 % |

1 grûn + akustischer Abrm 90 100 %

Bitte en;nehmen Sie die emptohienen. Ladezeilen der Tahelle

Batterietyp Empfohlone Ladezest:
1500 mAh 2 Stunden
700 mAh 45 Minuten

# ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

#### Ladegerät für Zigarettenanzünder-Anschluß

Dieses Ladegerät besteht aus einem Schiebeadapier der auf die Batterie aufgeschoben wird, und einem Kabel mit Stecker für die Zigarettenanzunderbuchse

BatterieTyp: Empfohiene Ladezelt


1500 mAh 1.5 Stundon

700 mAh 45 Minuten

#### II TOWNEY STEIL

Achtung: Nur ein GSM-Autonetzte i darf für das GSM Portable behützt werden. Behützen Sie kein anderes Netztei Tur dieses Gerät Dieses Netzteil erspart eine aufwendige nstallation und ermöglicht das Telefon aus dem Autobordnetz mit Strom zu versorgen Das Neuzte illist für die Stromversorgung des Portable konstruien und nicht zum Läden der Teilefonbatterie

- 1 Schalten Sie das Telefon aus
- 2 Ziehen Sie die Batter a vom Telefon ab
- Schieben Sie das Netzteil auf
- 4 Anschlußstecker in die Zigareitenanzunder-Buchse des Aulos stecken

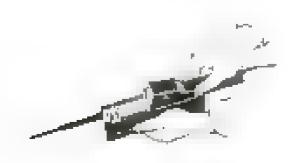

#### ZUBEHER LING SONDERAUSSTATTUNG



Das Stromversorgungskabet ist mit einer Sicherung geschutzt die Sie bei Bedarf se bst wochseln konnen.

#### **FAUTOEINBAUSATZ** F

Der Auroeinbausatz ermöglicht

- Vollduptexlähiges Freisprechen
- Stromversorgung for das Telefon aus dem Fahrzeugbordnetz
- Verbindung zu einer Fahrzeug-Außenantenne
- Dauernde Beieuchlung der Telefonbedieneinheiten, solange die Fahrzeugzundung eingeschaftet st
- Laden der Telefonbattene

Wenn ihr Telefon mit Zundungssteuerung installiert ist wird ihr Telefon mit de Fahrzeugzundung ein- und ausgeschaltet war bevor die Zundung zuletzt ausgeschalte wurde

#### ## Telefon einsetzen/entnehmen\*

#### Einsetzen.


- Schalten Sie das Telefon aus.
- Ziehen Sie die Batierie vom Teiefon ab
- 3 Teleton auf den Fahrzeugadapter schieben, «Siehe Abbildung im Abschnitt 12V-Netzteil,
- 4 Hangen Sie das Telefon in die Hörerauflage ein

5 Legen Ste die Batterie in das Ladegerä.

Serie 67

#### Entrehmen.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus
- 2 Entriège n Sie die H\u00f6rerauflage und entriehmen Sie das Telefon

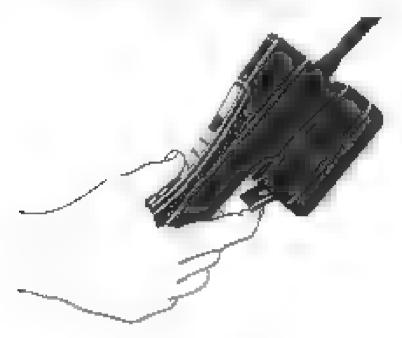

- 3 Trennen Sie das Telefon vorn Fahrzeugadapter
- 4 Schieben Sie die Batterie auf das Teiefon.

# ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG



#### 🖫 Anwendung des Autoeinbausstzes 🎞

Die Autoeinbausatz Anwendungen umlassen

- Freisprechantage
- Automatische Rufannahme
- Energiespar-Timer

#### □ Freisprechen :

#### Abgehende Gespräche

Das Telefon muß in der Hörerauflage liegen. Wenn die Anzeige Ø ausgeschalte ist können sie ein Gesprach wie folgt aufbauen



Verstandigung über Freisprechmikrofonund Laufsprecher

Gesprach beenden mit 🔯 🚗

Ankommende Gespräche Das Telefon muß in der Höreraullage liegen Wenn das Telefon angerufen wird, ist das Signalfür ankommende Gespräche über den

Laulsprecher hörbar. Gespräch annehmen mit



irgendeine andere der 12 oberen. Tasten drücken

Verständigung uber Freisprechmikröfon und Lautsprecher

Gespräch mit 🍱 🧒 beginden.

Umschallen von Freisprech- auf Horerbehleb-Teiefon von Hörerauflage abheben

Umschallen von Hörer- auf Freisprechbetrieb



# Pharmon Lyp SONDERAUSSTATTUNG

#### 🖽 Autometische Rufannahme t

Diese Funktion ermoglicht es auf ankommende Gespräche zu antworten ichne eine Taste zu drücken

Benutzuna

Wenn das Telefon angerulen wirdliertönt. zweima, das Signal für ankommende Gesprache Sprechen Sie in das Mikrolon um den Anruf zu beantworten

Gesprach beenden durch [ 🚰 🙈



Jm das Leisjungsmerkma, zu aldivieren/deaktivieren.



#### l Energiesper-Timer I

Ihr Telefon schaltet mit der Zundung ab. bleibt. aber in Betrieb, solange Sie telefonieren hr Teielon kann ausschließ ich an der Horertastatur eingeschaltet werden, wahrend. die Zundung ausgeschaltet bieibt. Der Energiespar Timer wird hierbei benutzt um: die Autobatterie vor unnötiger Belastung zuschutzen. De Einergiespar Timer kann programmiert werden das Telefon i ei em Zeitraum von 1 bis 999 Minuten nach Ausschalten der Zundung abzuschalten. Wenn der Timer nicht umprogrammiert st schallel er nach 4 Stunden (werksseitige Einsteilung) ab. Der Einergiespar Timer kann richt abgeschaltet werden.

Energiespar Timer aufrulen



Das Display zeigt die aktuelle Energiespar-Timer-Einstellung.

Erorgiespar Timer Enistellung ändern.

neve Zeltspanne (1 bis 999 Minuten, 🔐

### NDEX

| A                                   |      |
|-------------------------------------|------|
| Akustischer Geoprächs               |      |
| zeitzähler (Minuten)                | 42   |
| Allgemeine Bedienungsabläule        | 9    |
| Anbeteriste ändern                  | 28   |
| Ankommenden Rullentgegennehmen      | 15   |
| Auswechseln der Batterie            | - 62 |
| Autoeinbausatz                      | 67   |
| Automatische Rulannahme             | 70   |
| Einsetzen                           | 67   |
| Enthehmen                           | 68   |
| Freisprechen                        | 69   |
| Automatische Wahlwiederholung       | 16   |
| Automatische Gesprächszeit- und     |      |
| Gebuhrenanzeige                     | 46   |
| Automatischer Bereichwechsel        | 25   |
| Anzeigen                            | 5    |
|                                     |      |
| Batterleanzeige                     | 63   |
| Battenewartung                      | 62   |
| Benutzung innerhalb eines Fahrzeugs | 02   |
| Siehe "S CHERHEITSHINWE             | PE-  |
|                                     | ΨL   |
| D                                   |      |
| Display                             | - 5  |
| Doppelladestation                   | 65   |
| E                                   |      |
| Em/Aus                              | 11   |
| Einbuchen                           | 26   |
| Elektronische Sicherung             | 14   |
| Energiespar-Modus DTX)              | 63   |
| Energiespar Timer                   | 70   |
|                                     |      |
| F                                   |      |
| Femgesprächssparre                  | 48   |
| Frersprechen                        | 69   |

| IN | DEX |
|----|-----|
|    |     |

| G                                     |      |
|---------------------------------------|------|
| Gebuhren anzeigen .                   | 45   |
| Gebührenzähler                        | 43   |
| Gesprächszeit anzeigen .              | 45   |
| Gebührenzählerprogrammierung          | 45   |
| Gesprächszeitzähler (Minute,          | 42   |
| Globaies Ruckselzen                   | 33   |
| Globales Rucksetzen und Loschen       | 34   |
| 1                                     |      |
| nternationale Rule                    | 16   |
| K                                     |      |
| Kurzwahlnummern                       | 18   |
| Kurzwahl aus dem Speicher             | 24   |
| Kurzwahinummer löschen                | 24   |
| Kurzwahlnummer programmieren          | 18   |
| L                                     |      |
| Laden der Battene                     | . 64 |
| Ladegeral für Zigarehenanzunder-      |      |
| anschluß                              | 66   |
| Laulstarke Einstellung                | 9    |
| Liste zugelassener Anbieler anzeigen  | 28   |
|                                       |      |
| Manueller Bereichswechsei             | 27   |
| Meldungen bei Rufweiterfeitung        | 56   |
| Meldungen bei Sperre                  | 52   |
| Menúabiāu/e                           | 29   |
| Menústruktur im Überblick             | 31   |
| MF V/DTMF. Signalisierung             | 39   |
| MFV/DTMF Signal sletting mit Dauerton | 39   |
| N                                     |      |
| Nelz-Ladeslation                      | 64   |
| 12V Netzieil                          | 66   |
| Not zbuchfunktion                     | 25   |
| Notrule                               | 4.7  |

### INDEX

| 0   |
|---|
| Optische Gesprächszeit- und   |
| Gebührenzähler 43   |
| P   |
| PIN-Code aktivieren/deaktivieren 40<br>PIN-Code eingeben 12<br>PIN-Code andern 58<br>Programmierbarer Gesprächszeitzähler 42<br>Programmierbarer Gesprächszeitzähler für einmaliges Signal 42 |
| Programmierungs-Beispiele21   |
| 0   |
| -   |
| Quiltungslorunterdruckung36   |
| TI .  |
| Ruftonunlerdrückung35   |
| Rücksetzbare Gesprächszeit- und   |
| Gebührenzahler43  |
| Rulweiterleitung aktivieren54   |
| Rufweiterleitung deaktivieren55   |
| Status abfragen55   |
| S   |
| Sicherungs-Code ändem58   |
| Signalstarkeanzeige57   |
| SIM-Karte 9   |
| SIM-Karte eingeben12  |
| Speicherlunktionen25  |
| Speicherverknüpfung37   |
| Sprachmodul41   |
| Speicherzugnlis-Code ändern61   |
| Speicherzugriffssperre47  |
| Sperre ankommende Rufe48  |
| Sperren aufhaban48  |
| Sperre Telelon46  |

## INDEX

| Sperre SIM-Karle49               |
|----------------------------------|
| Sperre aktivieren50              |
| Sperre deaktivieren              |
| Stalus abfragen                  |
| Sperre-Passworl ändern           |
| Sperre der SIM-Karte aufheben60  |
| Statusabfrage                    |
| T                                |
| Tastenfelder6                    |
| Tasten-und Display-Beleuchtung 6 |
| Tastalurwahlsperre47             |
| Teilnehmernamen eingeben19       |
| W                                |
| Wahl einer Rulnummer             |
| Wahl über Kurzwahlnummer22       |
| Wahlpause speichern              |
| Z                                |
| Zuletzt gewählte Rufnummer       |

MOTORCLA 3200 International by Zuhnuse and im Auto | mit Freisprecheinrichtung ) Netzleif und Ladesjation für Zuhause Bed - nings herung enne agnetimesor Famzeughalle Outdoor-Tasche disprecher Microphon motorius. Mototola 3200int Handy-Hallor furs KFZ Installationsma Freispiech Elektronik + Batterie V.capier Patronio Bariano Loo



Motorola and Mare Registered Trademarks of Motorola, Inc.